
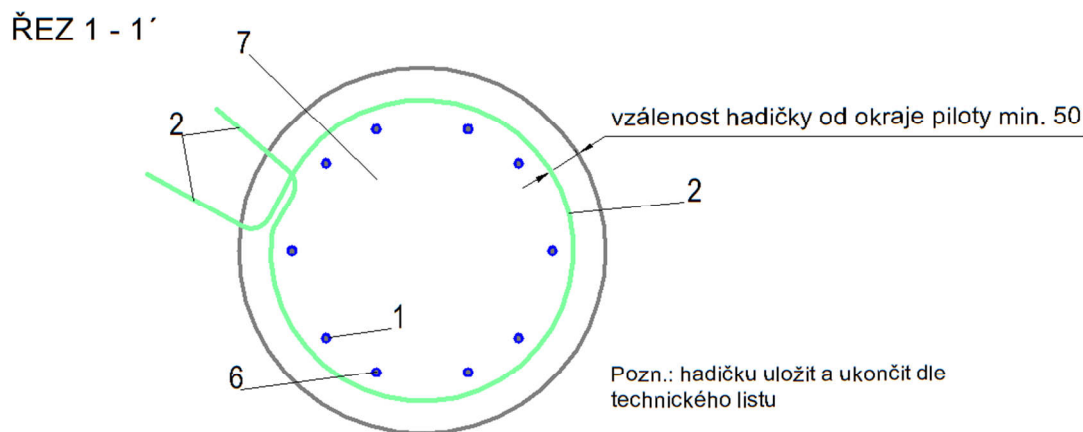


## Detail / příklad řešení BS002

### Detail napojení tahové piloty – bílá vana

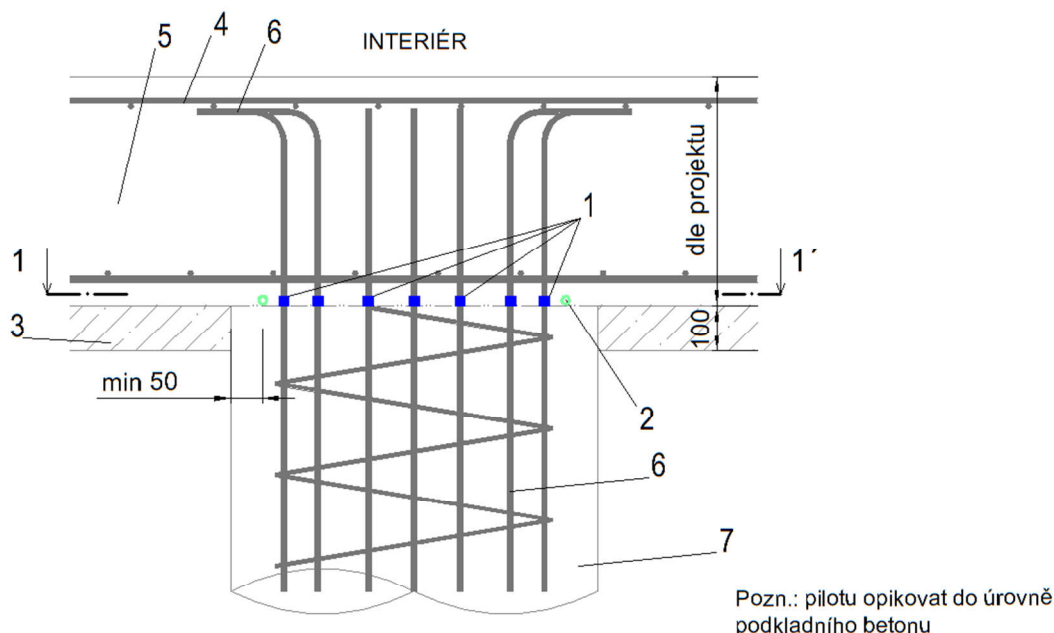

- 1.) Termoplastický bobtnavý pásek INDU-FLEX-CJ13 - pásek je omotan 2x kolem každého prutu výztuže, pruty výztuže jsou v místě pásku natřeny lepidlem MONTAGEKLEBER – pásek je nakoso seříznutý a skosené konce se k sobě přiloží, pásek je k výztuži připevněn drátem
- 2.) Injektážní hadička AQUAFIN-CJ1 resp. AQUAFIN-CJ2 pro opakovanou injektáž
- 3.) Podkladní beton
- 4.) Výztuž základové desky
- 5.) Beton základové desky
- 6.) Výztuž piloty
- 7.) Beton piloty

*Pozn.: Poskytujeme poradenství a servis při návrhu bílé vany, vyztužení, těsnění spár a prostupů.*

Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena našimi prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad rámec zde popsaného použití je Vám k dispozici naše technická poradenská služba. Právní závaznost však vyžaduje písemné potvrzení z naší strany. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od jeho povinnosti být pečlivý. V případě pochybností je třeba založit zkušební plochy. Vydáním tohoto nového Technického listu pozbývá původní svou platnost.